


你是否也做过这样的事情
“我就临时停一会！”
“没事，我就停车买个菜。”
“这地不赖，不用交停车费！”



你知道
消防车道
是火灾发生时供消防车通行的道路
是实施灭火救援的“生命通道”
一旦被堵
容易延误灭火救援的宝贵时机
甚至让被困者失去获救的机会

案例一
2024年7月20日早上6时48分，一居民家中发生火灾。三辆违规停放在消防车通道上的私家车，严重阻碍了消防车的通行。所幸，消防救援人员将被困人员成功救出，未造成人员伤亡。最终，警方依法对阻碍消防车通行的3人均处以行政拘留处罚。

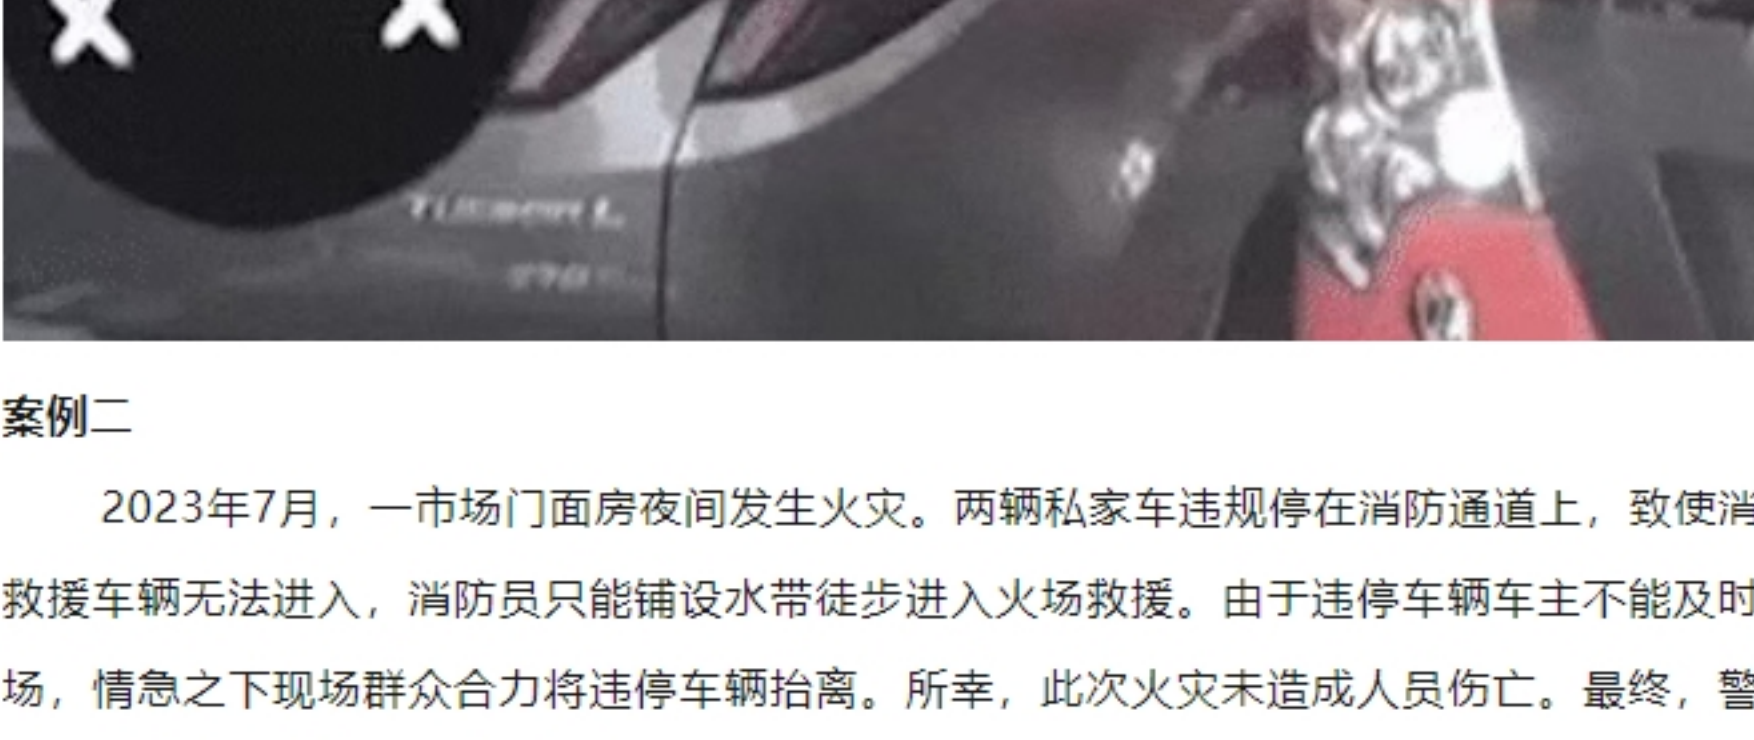

案例二
2023年7月，一市场门面房夜间发生火灾。两辆私家车违规停在消防通道上，致使消防救援车辆无法进入，消防员只能铺设水带徒步进入火场救援。由于违停车辆车主不能及时到场，情急之下现场群众合力将违停车辆抬离。所幸，此次火灾未造成人员伤亡。最终，警方对两位私家车主均处以行政拘留处罚。



少一分侥幸
多一分安全
确保“生命通道”畅通
从你我做起

北京消防全媒体
BEIJING FIRE DEPARTMENT MEDIA CENTER

“生命通道”完全手册

什么是“消防车道”

满足消防车通行和作业等要求,在紧急情况下供消防队专用,使消防员和消防车等装备能到达或进入建筑物的通道。

重点知识

《中华人民共和国消防法》第二十八条规定:
任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

《中华人民共和国消防法》第六十条规定:
单位违反规定的,占用、堵塞、封闭消防车道,阻碍消防车通行的责令改正,处5000元以上5万元以下罚款;个人违反规定的,处警告或者五百元以下罚款。如经责令改正拒不执行的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。

消防车道标志:

h) 消防车道警示标柱及文字1
用于消防车道道路,每隔20米设置

j) 消防车道警示标柱及文字2
用于小区消防车道出入口及重点部位部位路面

记住这个黄色方框和“消防车道、禁止占用”警示字样

消防车需要多宽?

一辆普通的面包车宽约1.5-1.7米
轿车宽约1.6-1.8米
越野车宽约1.7-1.9米

普通消防车宽约2.5米
正常车速通过需要4米

消防车的最小转弯半径是多少米?

最小转弯半径是当方向盘转到极限位置,汽车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支撑面上滚动的轨迹圆半径。

普通消防车 最小转弯半径为9米

大型消防车 最小转弯半径为12米

特种消防车 最小转弯半径为16米-24米

重点知识

假如发生火灾 消防通道堵塞:
用于灭火的供水车、泡沫车,用于救人的登高平台、云梯车都将被阻挡在火灾外。

消防车道应符合下列要求:
车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
转弯半径应满足消防车转弯的要求;
消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
消防车道的坡度不宜大于8%。

——《建筑设计防火规范》7.1.8

消防车通道要保持24小时畅通

什么是疏散通道

疏散通道是指疏散时人员从房间内至房间门,从房间门至疏散楼梯,直至室外安全区域的通道。疏散走道上不应设置卷帘、门等其它设施,以及其他影响疏散的障碍物,疏散走道在防火分区处应设置防火门,且应为常开甲级防火门,并配套设置防火门监控系统。

重点知识

禁止堆放杂物占用疏散通道

楼道、楼梯间作为公共区域,任何人不得私自占用严禁堆放杂物以及违规停放、充电的电动车,确保疏散通道畅通。

加强安全意识 清除消防隐患

进入商场、医院、酒店等人员密集场所时,应先观察逃生示意图了解安全出口和消防通道路线,物业公司也应定期清除楼道堆积物加强消防通道管理。

完善、维护消防设施

楼道两边的墙面应设置消防指示灯和安全出口提示,要做好消防设施的日常维护,确保消防设施完好有效。

防盗窗要安装安全门

家里安装防盗窗要留有安全门保证发生火灾时可以迅速打开安全门逃生。

通道多堵一刻
危险增加十分
畅通生命通道
守护安全之路
从你我做起

